

# FRITZ!

## FRITZ!Fon MT-D

Telefonieren über Internet und Festnetz

Einrichten  
und bedienen



---

## Rechtliche Hinweise

### FRITZ!Fon MT-D

Diese Dokumentation und die zugehörigen Programme (Software) sind urheberrechtlich geschützt. AVM räumt das nicht ausschließliche Recht ein, die Software zu nutzen, die ausschließlich im so genannten Objektcode-Format überlassen wird. Der Lizenznehmer darf von der Software nur eine Vervielfältigung erstellen, die ausschließlich für Sicherungszwecke verwendet werden darf (Sicherungskopie).

AVM behält sich alle Rechte vor, die nicht ausdrücklich eingeräumt werden. Ohne vorheriges schriftliches Einverständnis und außer in den gesetzlich gestatteten Fällen darf diese Dokumentation oder die Software insbesondere weder

- ◆ vervielfältigt, verbreitet oder in sonstiger Weise öffentlich zugänglich gemacht werden,
- ◆ bearbeitet, disassembliert, reverse engineered, übersetzt, decompiliert oder in sonstiger Weise ganz oder teilweise geöffnet und in der Folge weder vervielfältigt, verbreitet noch in sonstiger Weise öffentlich zugänglich gemacht werden.

Diese Dokumentation und die Software wurden mit größter Sorgfalt erstellt und nach dem Stand der Technik auf Korrektheit überprüft. Für die Qualität, Leistungsfähigkeit sowie Marktgängigkeit des AVM-Produkts zu einem bestimmten Zweck, der von dem durch die Produktbeschreibung abgedeckten Leistungsumfang abweicht, übernimmt die AVM GmbH weder ausdrücklich noch stillschweigend die Gewähr oder Verantwortung. Der Lizenznehmer trägt alleine das Risiko für Gefahren und Qualitätseinbußen, die sich bei Einsatz des Produkts eventuell ergeben.

Für Schäden, die sich direkt oder indirekt aus dem Gebrauch der Dokumentation oder der Software ergeben, sowie für beiläufige Schäden oder Folgeschäden ist AVM nur im Falle des Vorsatzes oder der groben Fahrlässigkeit verantwortlich. Für den Verlust oder die Beschädigung von Hardware oder Software oder Daten infolge direkter oder indirekter Fehler oder Zerstörungen sowie für Kosten (einschließlich Telekommunikationskosten), die im Zusammenhang mit der Dokumentation oder der Software stehen und auf fehlerhafte Installationen, die von AVM nicht vorgenommen wurden, zurückzuführen sind, sind alle Haftungsansprüche ausdrücklich ausgeschlossen.

Die in dieser Dokumentation enthaltenen Informationen und die Software können ohne besondere Ankündigung zum Zwecke des technischen Fortschritts geändert werden.

© AVM GmbH 2011. Alle Rechte vorbehalten.

Stand der Dokumentation 06/2011

AVM Audiovisuelles Marketing  
und Computersysteme GmbH  
Alt-Moabit 95

10559 Berlin

[AVM im Internet: www.avm.de](http://www.avm.de)

AVM Computersysteme  
Vertriebs GmbH  
Alt-Moabit 95

10559 Berlin

---

Marken: Soweit nicht anders angegeben, sind alle genannten Markenzeichen gesetzlich geschützte Marken der AVM GmbH. Dies gilt insbesondere für Produktnamen und Logos. Microsoft, Windows und das Windows Logo sind Marken der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern. Bluetooth ist eine Marke der Bluetooth SIG, Inc. und lizenziert an die AVM GmbH. Alle anderen Produkt- und Firmennamen sind Marken der jeweiligen Inhaber.

---

# Inhaltsverzeichnis

Rechtliche Hinweise .....	2
Wichtige Hinweise .....	7
<b>1 FRITZ!Fon MT-D im Überblick.....</b>	<b>10</b>
1.1 Produktumfang .....	10
1.2 FRITZ!Fon MT-D kennenlernen.....	11
1.3 Symbolübersicht .....	12
1.4 Leuchtdiode .....	13
1.5 Technische Daten .....	13
<b>2 FRITZ!Fon MT-D in Betrieb nehmen.....</b>	<b>15</b>
2.1 Akku einlegen .....	15
2.2 Akku aufladen .....	16
2.3 In den Menüs navigieren.....	17
2.4 An einer Basisstation anmelden.....	18
<b>3 Telefonieren.....</b>	<b>21</b>
3.1 Grafischer Überblick .....	21
3.2 Rufnummer direkt wählen.....	22
3.3 Wählen aus Telefonbuch und Anruflisten.....	22
3.4 Telefonbucheintrag suchen.....	23
3.5 Anruf annehmen .....	24

---

3.6	Freisprechen .....	25
3.7	Stummschaltung verwenden .....	25
3.8	Lautstärke regeln.....	26
3.9	Tastensperre nutzen .....	26
3.10	FRITZ!Fon MT-D suchen .....	27
<b>4</b>	<b>Komfortfunktionen für Telefonverbindungen....</b>	<b>28</b>
4.1	Anrufbeantworter .....	28
4.2	Interne Gespräche führen .....	33
4.3	Anrufe makeln .....	34
4.4	Dreierkonferenz durchführen .....	35
4.5	Eigene Rufnummer fallweise unterdrücken – CLIR .....	36
<b>5</b>	<b>E-Mails empfangen .....</b>	<b>37</b>
5.1	E-Mail-Empfang einrichten .....	37
5.2	E-Mails lesen .....	38
<b>6</b>	<b>RSS-Nachrichten empfangen .....</b>	<b>39</b>
6.1	RSS-Nachrichten einrichten .....	39
6.2	RSS-Nachrichten lesen .....	41
<b>7</b>	<b>Geräteeinstellungen .....</b>	<b>42</b>
7.1	Firmware-Update für FRITZ!Fon MT-D durchführen.....	42
7.2	Firmware-Update für eine FRITZ!Box durchführen .....	43
7.3	Einstellungen vornehmen .....	43

---

7.4	FRITZ!Fon MT-D an Ihrer FRITZ!Box einrichten .....	44
7.5	WLAN-Funktion Ihrer FRITZ!Box steuern .....	46
7.6	Benachrichtigungen .....	46
7.7	Basisstation wechseln. ....	47
8	Wegweiser Kundenservice .....	49
	CE-Konformitätserklärung .....	50
	Garantieerklärung .....	51
	Index .....	52

# Wichtige Hinweise

## Sicherheit und Handhabung

### Auszeichnungen in diesem Handbuch

In diesem Handbuch werden folgende Symbole für Warnungen und Hinweise verwendet:



Dieses Symbol markiert wichtige Hinweise, die Sie auf jeden Fall befolgen sollten, um Fehlfunktionen zu vermeiden.



Dieses Symbol markiert nützliche Hinweise, die Ihnen die Arbeit mit FRITZ!Fon MT-D erleichtern.

Nachfolgend finden Sie einen Überblick über die in diesem Handbuch verwendeten Hervorhebungen.

Hervorhebung	Funktion	Beispiel
Anführungszeichen	Tasten, Schaltflächen, Befehle, Programmsymbole, Menüs, Registerkarten	„Start / Programme“ oder „Eingabe“
grau	Informationen, Hinweise und Warnungen	...Nähere Informationen finden Sie unter...

### Sicherheitshinweise

Beachten Sie für den Umgang mit FRITZ!Fon MT-D folgende Hinweise, um das Gerät und sich selbst vor Schäden zu bewahren:



Lassen Sie keine Flüssigkeit in das Innere von FRITZ!Fon MT-D eindringen, da elektrische Schläge oder Kurzschlüsse die Folge sein können.



Lassen Sie FRITZ!Fon MT-D nicht über längere Zeit in der Sonne liegen.

### Hinweis für Träger von Hörgeräten



Die Funksignale von FRITZ!Fon MT-D können sich an Hörgeräte koppeln und dadurch unangenehme Störgeräusche verursachen.

### Voraussetzungen für den Betrieb

Für den Betrieb von FRITZ!Fon MT-D müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:

- ◆ Sie benötigen eine DECT-Basisstation, die mit einem Telefonanschluss oder dem Internet verbunden ist und den DECT-Standard unterstützt.
- ◆ Der volle Funktionsumfang von FRITZ!Fon MT-D steht Ihnen in Verbindung mit einer FRITZ!Box Fon WLAN 7390, 7320, 7270 und 7240 als DECT-Basisstation zur Verfügung.

Alle beteiligten Geräte müssen aktuelle Firmware verwenden.

### Entsorgungshinweise



FRITZ!Fon MT-D, die Ladestation, das Steckernetzteil und die Kabel dürfen gemäß europäischen Vorgaben und deutschem Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG) nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Bitte bringen Sie sie nach der Verwendung zu den Sammelstellen Ihrer Kommune.

Das Produkt enthält Akkus. Akkus dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Bitte bringen Sie die Akkus im entladenen Zustand zu den Sammelstellen Ihrer Kommune oder Ihres Händlers.

## 1 FRITZ!Fon MT-D im Überblick

### Einführung

FRITZ!Fon MT-D ist ein Handgerät für die Schnurlostelefonie über den Funkstandard DECT. Mit FRITZ!Fon MT-D können Sie in HD-Klangqualität über das Internet telefonieren sowie Festnetztelefonate führen. FRITZ!Fon MT-D kann mit beliebigen DECT-Basisstationen anderer Hersteller betrieben werden, sofern diese Geräte den Standard DECT erfüllen.




FRITZ!Fon MT-D: Verbindung über den Funkstandard DECT, hier mit FRITZ!Box Fon WLAN 7270

### 1.1 Produktumfang

- ◆ ein FRITZ!Fon MT-D
- ◆ eine Ladestation
- ◆ ein Netzteil
- ◆ ein Akku
- ◆ ein gedrucktes Handbuch

## 1.2 FRITZ!Fon MT-D kennenlernen

Machen Sie sich mit FRITZ!Fon MT-D vertraut:

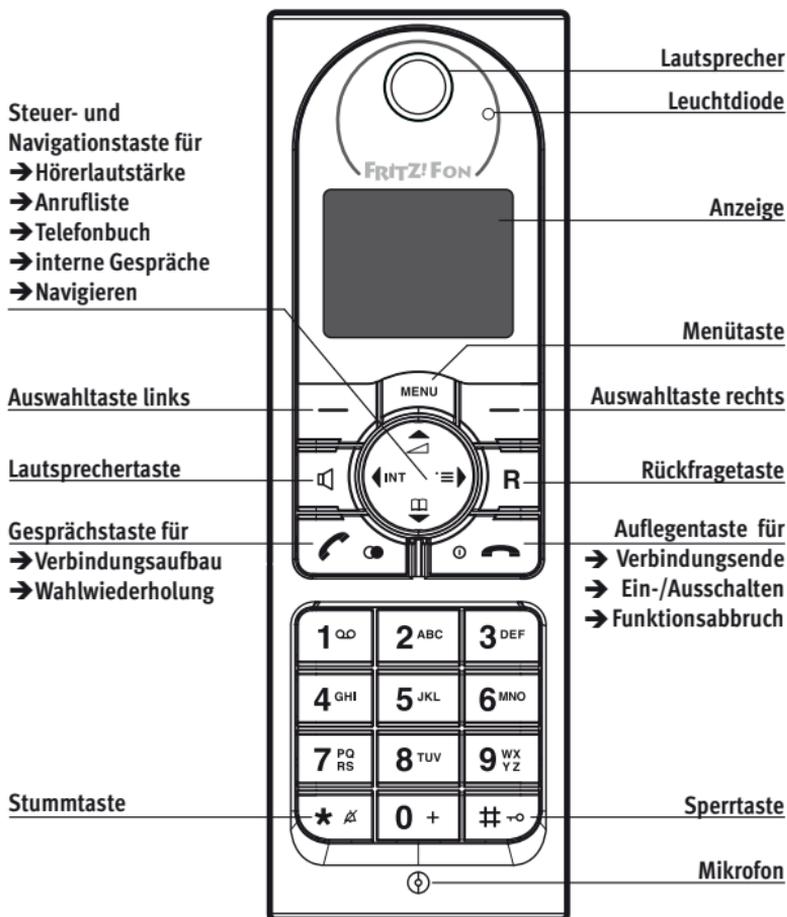

## 1.3 Symbolübersicht

In der Anzeige von FRITZ!Fon MT-D werden Zustände und Funktionen mit folgenden Symbolen angezeigt:

Symbol	Bedeutung
	Verbindung hergestellt
	Verbindung beendet
	Tastatur gesperrt
	Freisprechbetrieb aktiv
	Neue Nachricht vorhanden Anruf in Abwesenheit, neue Nachricht auf dem Anrufbeantworter, neues Firmware-Update vorhanden, gegebenenfalls providerabhängig verfügbar: neue E-Mail in festgelegtem Postfach eingegangen
	Gespräch in HD-Qualität
	Löscht den letzten Eintrag
	Verbindungsqualität mit der Basis
	Ladezustand des Akkus

## 1.4 Leuchtdiode

Die Leuchtdiode von FRITZ!Fon MT-D zeigt folgende Zustände:

Zustand	Farbe	Bedeutung
blinkt nicht		FRITZ!Fon MT-D ist im Normalbetrieb.
leuchtet an- und ab-schwellend	grün	FRITZ!Fon MT-D wird geladen.
blinkt in Abständen von ca. 2 Sekunden	rot	Neue Nachricht vorhanden.
blinkt schnell	grün	FRITZ!Fon MT-D befindet sich im DECT-Anmeldemodus.
blinkt durchgehend	grün	Bildschirmschoner ist aktiv, Display ist aus; FRITZ!Fon MT-D ist betriebsbereit.
blinkt in Abständen von ca. 1 Sekunde	rot	eingehender Anruf
blitzt in Abständen von ca. 2 Sekunden	rot	Verbindung zur Basisstation ist unterbrochen.  Entweder ist das Handgerät nicht an einer Basisstation angemeldet oder die Basisstation wurde deaktiviert.

## 1.5 Technische Daten

- ◆ Funkstandard DECT

- ◆ Reichweite im Freien bis zu 300 m
- ◆ Reichweite in Gebäuden bis zu 40 m
- ◆ Bereitschaftszeit bis zu 120 Stunden
- ◆ Gesprächszeit bis zu 15 Stunden
- ◆ Anzeige: 112 x 65 Pixel hochauflösend, monochrom
- ◆ Tastatur mit Funktions-, Steuer- und Zifferntasten
- ◆ 2 Ladkontakte an der Unterseite
- ◆ Ein-/Ausschalter über Auflegentaste
- ◆ Lautsprecher / Mikrofon
- ◆ Abmessungen: ca. 150 x 50 x 14mm
- ◆ Gewicht: 107g
- ◆ Betriebsspannung der Ladestation: 230 Volt / 50 Hertz
- ◆ 1 NiMH-Akku, 600 mAh, 2,4V
  - Ladezeit in Ladestation bei 10°C bis 30°C: ca. 12 Stunden
  - Tiefentladeschutz
- ◆ Umgebungsbedingungen
  - Betriebstemperatur: 0°C bis 35°C
  - Lagertemperatur: -20°C bis 45°C
  - Relative Luftfeuchtigkeit: 5% bis 95% nicht kondensierend
- ◆ CE-konform

## 2 FRITZ!Fon MT-D in Betrieb nehmen


### Aufladen und Anmelden

FRITZ!Fon MT-D können Sie mit wenigen Handgriffen in Betrieb nehmen. Beachten Sie die folgenden Hinweise:

#### 2.1 Akku einlegen

Das Akkufach befindet sich auf der Rückseite von FRITZ!Fon MT-D.

1. Drücken Sie zum Öffnen des Akkufachs auf den Pfeil.

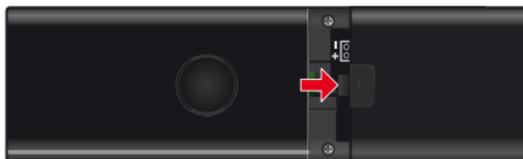

Akkufach öffnen

2. Stecken Sie den Stecker des Akkus in die weiße Buchse am oberen Ende des Akkufachs.



Beachten Sie in der Grafik, wie der Akku eingelegt werden muss, da der Deckel des Akkufachs ansonsten nicht schließt.



Akku einlegen

3. Schließen Sie das Akkufach.



Akkufach schließen

## 2.2 Akku aufladen

Laden Sie den Akku von FRITZ!Fon MT-D wie folgt auf:

1. Schließen Sie das Netzteil an der Ladestation von FRITZ!Fon MT-D an und stecken Sie es in eine Steckdose.



FRITZ!Fon MT-D zum Aufladen am Strom anschließen

2. Stellen Sie Ihr FRITZ!Fon MT-D in die Ladestation. Das Gerät wird im ersten Ladezyklus in etwa 13 Stunden vollständig geladen.

## 2.3 In den Menüs navigieren

Mit der Steuertaste navigieren Sie durch die Menüs von FRITZ!Fon MT-D:

- ◆ Navigieren Sie nach oben und unten, um einen Menüeintrag anzusteuern.
- ◆ Navigieren Sie nach rechts oder wählen Sie „OK“, um einen Menüeintrag zu öffnen.
- ◆ Navigieren Sie nach links oder wählen Sie „Zurück“, um in den übergeordneten Menüpunkt zurückzukehren.



In den Menüs von FRITZ!Fon MT-D navigieren

### 2.4 An einer Basisstation anmelden

Um FRITZ!Fon MT-D für Telefonverbindungen nutzen zu können, müssen Sie es an einer Basisstation anmelden.

#### Erstanmeldung an einer Basisstation:



Schalten Sie FRITZ!Fon MT-D ein, indem Sie die Auflegetaste drücken.



Drücken Sie so lange die DECT-Taste (auch Such- oder Paging-Taste) an Ihrer Basisstation, bis FRITZ!Fon MT-D die erfolgreiche Anmeldung anzeigt.

FRITZ!Fon MT-D ist mit Ihrer Basisstation verbunden und kann für Telefonate genutzt werden.

---

Sollte die Anmeldung scheitern, führen Sie folgende Schritte aus:



Drücken Sie „Anmelden“. Die Liste „Basis auswählen“ wird angezeigt.



Wählen Sie „Basis 1“ oder eine der anderen Basen aus und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit „OK“. Das Anmelde Menü der gewählten Basisstation wird geöffnet.



Geben Sie über die Zifferntasten die System-PIN der Basisstation ein (bei Auslieferung „0000“) und bestätigen Sie mit „OK“.



Drücken Sie die DECT-Taste an Ihrer Basisstation so lange, bis FRITZ!Fon MT-D die erfolgreiche Anmeldung signalisiert.

---

FRITZ!Fon MT-D wird mit Ihrer Basisstation verbunden und kann für Telefonate genutzt werden.

### Manuell anmelden



Drücken Sie „Menü“.



Wählen Sie „Einstellungen“.



Wählen Sie „Anmeldung“.



Wählen Sie den Eintrag „Handg. anmelden“, um FRITZ!Fon MT-D an einer Basisstation anzumelden.



Drücken Sie „Anmelden“. Die Liste „Basis auswählen“ wird angezeigt.



Wählen Sie „Basis 1“ oder eine der anderen Basen aus und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit „OK“.

Das Anmeldemenü der gewählten Basisstation wird geöffnet.



Geben Sie über die Zifferntasten die System-PIN der Basisstation ein (bei Auslieferung „0000“) und bestätigen Sie mit „OK“.



Drücken Sie die DECT-Taste an Ihrer Basisstation so lange, bis FRITZ!Fon MT-D die erfolgreiche Anmeldung signalisiert.

---

FRITZ!Fon MT-D ist damit an der gewählten Basisstation angemeldet.

## Abmelden



Drücken Sie „Menü“.



Wählen Sie „Einstellungen“.



Wählen Sie „Abmeldung“.



Wählen Sie den Eintrag „Handg. abmelden“, um FRITZ!Fon MT-D von einer Basisstation abzumelden. Wählen Sie die gewünschte Basis aus der Liste und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit „OK“.

---


FRITZ!Fon MT-D wird von der gewählten Basisstation abgemeldet.

### 3 Telefonieren

#### Basisfunktionen von FRITZ!Fon MT-D nutzen

Mit FRITZ!Fon MT-D können Sie komfortabel telefonieren. Sie können Ihre Gesprächspartner wie gewohnt durch Eintippen der Rufnummer, aus dem Telefonbuch Ihrer FRITZ!Box, einer Anrufliste oder der Wahlwiederholungsliste heraus anwählen.

#### 3.1 Grafischer Überblick

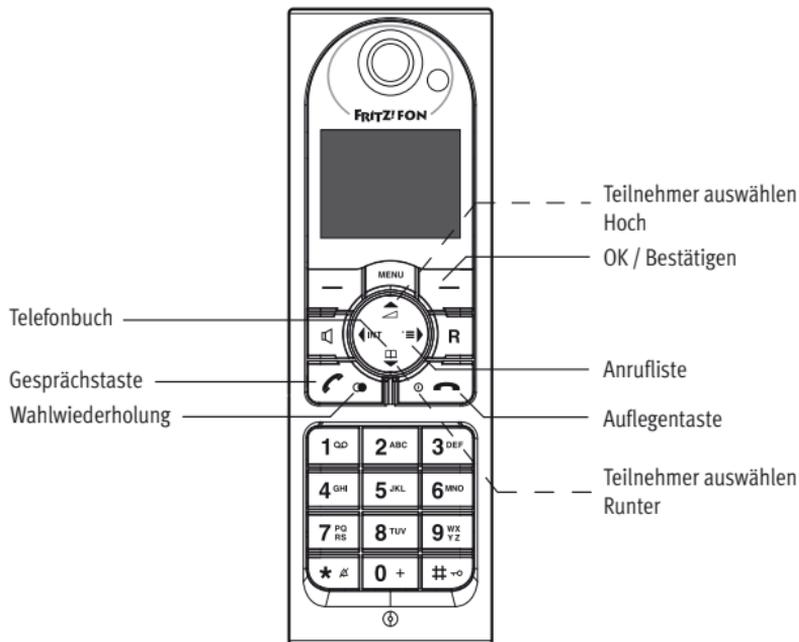

Telefonieren mit FRITZ!Fon MT-D

## 3.2 Rufnummer direkt wählen



Geben Sie die gewünschte Rufnummer ein.



Drücken Sie die Gesprächstaste.

---

Alternativ können Sie auch die Gesprächstaste so lange gedrückt halten, bis das Freizeichen ertönt, und dann die gewünschte Rufnummer eingeben.

## 3.3 Wählen aus Telefonbuch und Anruflisten

Mit FRITZ!Fon MT-D können Sie das Telefonbuch Ihrer FRITZ!Box und Anruflisten nutzen – so können Sie Verbindungen zu Gesprächspartnern besonders bequem herstellen.



Öffnen Sie das Telefonbuch  
oder



die Anrufliste  
oder



die Wahlwiederholungsliste.

---



Wählen Sie einen Gesprächspartner aus.

---



Drücken Sie die Gesprächstaste. Die Verbindung wird hergestellt.

---



Zum Beenden einer Verbindung drücken Sie die Auflegetaste.

---

### 3.4 Telefonbucheintrag suchen

Wenn Ihr Telefonbuch viele Einträge umfasst, können Sie die Suchfunktion nutzen, um Einträge bequem aufzufinden:



Öffnen Sie das Telefonbuch.



Tippen Sie den Anfangsbuchstaben des gesuchten Eintrags. Ihre Eingabe erscheint in der Titelzeile des Telefonbuchs.

Um z. B. nach „Lola“ zu suchen, geben Sie ein „L“ ein. FRITZ!Fon MT-D springt in der Liste der Telefonbucheinträge zum Buchstaben „L“.



Um die Suche einzugrenzen, können Sie auch mehrere Buchstaben des gesuchten Eintrags eingeben.

Buchstabeneingabe



### 3.5 Anruf annehmen



Sie können einen einkommenden Anruf annehmen, indem Sie entweder die Gesprächstaste



oder die Lautsprechertaste



„Annehmen“ drücken.



Störendes Klingeln können Sie durch Drücken der Stummtaste sofort unterbinden.

---

#### Direktannahme

Mit der Funktion „Direktannahme“ nimmt FRITZ!Fon MT-D einen Anruf automatisch an, sobald Sie es aus der Ladestation nehmen.



Drücken Sie „Menü“.



Wählen Sie „Einstellungen“ und drücken Sie „OK“.



Wählen Sie „Telefonie“ und drücken Sie „OK“.



Wählen Sie „Direktannahme“ und drücken Sie „Ein“.

---

### Klingeln unterbinden

Mit der Funktion „Klingeln unterbinden“ können Sie das Klingeln einkommender Rufe sofort unterbinden.



Drücken Sie die Stummtaste. Das Klingeln wird unterbunden, der Anruf kann aber weiterhin entgegenommen werden.

---

### 3.6 Freisprechen

Um mehrere Personen an einem Telefongespräch teilhaben zu lassen, können Sie die Funktion „Freisprechen“ nutzen



Drücken Sie die Lautsprechertaste vor oder während des Gesprächs, um das Lauthören einzuschalten.



Drücken Sie die Lautsprechertaste erneut, um zum Hörerbetrieb zurückzukehren.

---

### 3.7 Stummschaltung verwenden

Falls Ihr Gesprächspartner während eines Telefonats vorübergehend nicht mithören soll, können Sie das Mikrofon stummschalten und wieder zuschalten.




Drücken Sie im Gespräch „Stumm“, um das Mikrofon auszuschalten, und „Laut“, um das Mikrofon wieder einzuschalten.

---

### 3.8 Lautstärke regeln

Im Hörer- wie im Freisprechbetrieb können Sie während eines Gesprächs die Lautstärke für die Verbindung regeln.

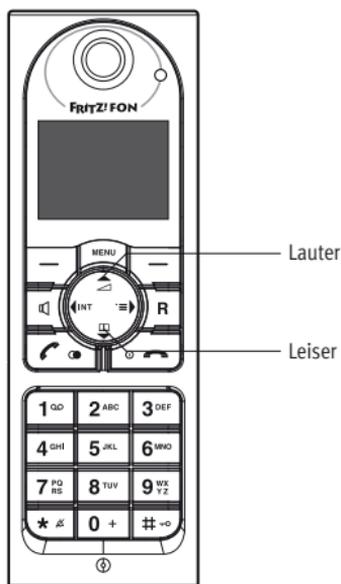

Hörer- bzw. Freisprechlautstärke einstellen

### 3.9 Tastensperre nutzen

Mit der Tastensperre können Sie die unbeabsichtigte Anwahl von Rufnummern verhindern.



Notrufe (110 und 112) können auch mit gesperrter Tastatur abgesetzt werden. Anrufe können jederzeit entgegen genommen werden.

## Einschalten



Drücken Sie die Sperrtaste, bis die Anzeige das Symbol „“ zeigt.

---

## Ausschalten



Drücken Sie die Sperrtaste bis das Symbol „“ ausgeblendet wird.

---

### 3.10 FRITZ!Fon MT-D suchen

Wenn Sie Ihr FRITZ!Fon MT-D verlegt haben, dann können Sie es durch einen Suchruf (Paging) wiederfinden.



Drücken Sie die DECT-Taste (Such- oder Paging-Taste) an Ihrer Basisstation.

FRITZ!Fon MT-D klingelt.



Drücken Sie die Auflegentaste an FRITZ!Fon MT-D oder erneut die DECT-Taste (Such- oder Paging-Taste) an Ihrer Basisstation, um das Klingeln zu beenden.

---

## 4 Komfortfunktionen für Telefonverbindungen

### Funktionen der FRITZ!Box mit FRITZ!Fon MT-D nutzen

Mit FRITZ!Fon MT-D können Sie Komfortfunktionen für Ihre Telefonverbindungen nutzen, die Ihre Basisstation bereitstellt. FRITZ!Fon MT-D bietet den vollen Funktionsumfang mit einer FRITZ!Box Fon WLAN 7390, 7320, 7270 oder 7240 als Basisstation. Für die optimale Unterstützung sollten die Geräte stets über aktuelle Firmware verfügen, die von AVM regelmäßig kostenlos durch Firmware-Updates bereitgestellt wird.



Informationen zu Firmware-Updates für Ihre AVM-Geräte FRITZ!Fon MT-D und FRITZ!Box erhalten Sie im Kapitel „Geräteeinstellungen“ ab Seite 42.

Verbindungen mit DECT-Basisstationen anderer Hersteller sind problemlos möglich. Funktionen, die von einer Basisstation nicht unterstützt werden, kann FRITZ!Fon MT-D nicht bereitstellen.



Beachten Sie gegebenenfalls die Dokumentation Ihrer Basisstation.

### 4.1 Anrufbeantworter

Mit FRITZ!Fon MT-D können Sie den digitalen Anrufbeantworter Ihrer FRITZ!Box komfortabel nutzen.

### Anrufbeantworter ein- und ausschalten

Um den Anrufbeantworter ein- oder auszuschalten, führen Sie die folgenden Schritte aus:



Drücken Sie „Menü“.



Wählen Sie „Anrufbeantworter“ und drücken Sie „OK“.



Wählen Sie „Einstellungen“ und drücken Sie „OK“.



Bestimmen Sie eine Betriebsart für den Anrufbeantworter.

Wählen Sie „Mit Aufnahme“, wenn ein Anrufer die Möglichkeit bekommen soll, Ihnen eine Nachricht zu hinterlassen.

Wählen Sie „Nur Ansage“, wenn ein Anrufer nur eine Ansage erhalten soll.

Wählen Sie „Aus“, um den Anrufbeantworter auszuschalten.



Drücken Sie die Auflegentaste.

---

Damit ist der Anrufbeantworter mit der gewünschten Option ein- oder ausgeschaltet. Für die Betriebsarten „Mit Aufnahme“ und „Nur Ansage“ können Sie eigene Ansagen aufsprechen. Lesen Sie dafür den Abschnitt „Eigene Ansage aufnehmen“ ab Seite 30.

### Eigene Ansage aufnehmen

Der Anrufbeantworter Ihrer FRITZ!Box, den Sie mit FRITZ!Fon MT-D nutzen, stellt eine Standard-Startansage und eine Standard-Endansage bereit. Um eigene Ansagen aufzunehmen und bereitzustellen, führen Sie die folgenden Schritte aus:



Drücken Sie „Menü“.



Wählen Sie „Anrufbeantworter“ und drücken Sie „OK“.



Wählen Sie „Einstellungen“ und drücken Sie „OK“.



Wählen Sie eine Betriebsart und drücken Sie „Optionen“.

In der Betriebsart „Mit Aufnahme“ wählen Sie zunächst „Startansage“ und drücken Sie „OK“.



Wählen Sie dann „Aufnehmen“, sprechen Sie Ihre Ansage auf und bestätigen Sie mit „OK“ sobald Ihre Aufnahme beendet ist.



Wählen Sie „Anhören“ und „OK“, um Ihre Aufnahme zu überprüfen.



Wählen Sie „Annahmeverzögerung“, um zu bestimmen nach wie vielen Sekunden der Anruf entgegengenommen wird. Drücken Sie „OK“.

---



Wählen Sie „Aktivieren“ und „OK“.



Wählen Sie „Eigene Ansage“ und drücken Sie „OK“.



Drücken Sie „Zurück“, um in der Betriebsart „Mit Aufnahme“ eine Endansage einzurichten.



Drücken Sie die Auflegentaste, um zum Startbildschirm zurückzukehren.

---

### Nachrichten anhören

Um neue Nachrichten anzuhören, führen Sie die folgenden Schritte aus:



Drücken Sie „Menü“.



Wählen Sie „Anrufbeantworter“ und drücken Sie „OK“.



Wählen Sie „Nachrichten“ und drücken Sie „OK“.



Wählen Sie die Nachricht, die Sie anhören möchten und drücken Sie „OK“.



Wählen Sie „Anhören“ und drücken Sie „OK“. Die Nachricht wird abgespielt.

Mit der Option „Alle neuen anhören“ können Sie alle neu eingegangenen Nachrichten nacheinander anhören.

---

## Nachrichten löschen

Um Nachrichten zu löschen, führen Sie die folgenden Schritte aus:



Drücken Sie „Menü“.



Wählen Sie „Anrufbeantworter“ und drücken Sie „OK“.



Wählen Sie „Nachrichten“ und drücken Sie „OK“.



Wählen Sie die Nachricht, die Sie löschen möchten und drücken Sie „OK“.



Wählen Sie „Löschen“ und drücken Sie „OK“. Die Nachricht wird gelöscht.

Mit der Option „Alle alten anhören“ können Sie alle bereits angehörten Nachrichten löschen.

---

## Sprachgeführtes Menü

Der Anrufbeantworter der FRITZ!Box kann über ein sprachgeführtes Menü bedient werden und so auch mit DECT-Telefonen anderer Hersteller genutzt werden.



Die ausführliche Beschreibung des Anrufbeantworters finden Sie im Handbuch Ihrer FRITZ!Box.

Um das sprachgeführte Hauptmenü des Anrufbeantworters zu öffnen, führen Sie folgende Schritte aus:



Drücken Sie diesen Befehl. Das sprachgeführte Hauptmenü des Anrufbeantworters wird geöffnet.

---

### Gespräch vom Anrufbeantworter heranholen

Wenn der Anrufbeantworter ein einkommendes Gespräch angenommen hat, Sie es aber trotzdem noch annehmen möchten, dann nutzen Sie die Funktion „Heranholen“.



Nehmen Sie den Hörer ab.



Drücken Sie diesen Befehl. Die Verbindung wird hergestellt.

---

## 4.2 Interne Gespräche führen

Mit FRITZ!Fon MT-D können Sie kostenlose Verbindungen zu allen Telefonen herstellen, die an Ihre FRITZ!Box oder Ihre Basisstation direkt angeschlossen sind.



Drücken Sie „Intern“.



Wählen Sie eines der angeschlossenen Telefone aus.



Drücken Sie die Gesprächstaste. Die Verbindung wird hergestellt.

---

### 4.3 Anrufe makeln

Mit FRITZ!Fon MT-D können Sie neben einem Gespräch, das Sie gerade führen, eine Rückfrageverbindung zu einem zweiten Gesprächspartner herstellen und beliebig oft zwischen den zwei Gesprächen hin- und herschalten, sprich makeln.

Führen Sie die folgenden Schritte aus:



Sie telefonieren mit einem Gesprächspartner.



Drücken Sie die Rückfrage Taste. Das erste Gespräch wird gehalten.



Geben Sie die Rufnummer eines Rückfragepartners ein. Die zweite Verbindung wird hergestellt.



Mit diesem Befehl makeln Sie zwischen den Gesprächspartnern.



Mit diesem Befehl beenden Sie die Verbindung zum Rückfragepartner.

---



Beachten Sie, dass Internrufe in dieser Funktion mit dem Tastaturbefehl „\*  \*  +[Rufnummer der Nebenstelle]“ gewählt werden müssen.



Weitere Informationen zum Makeln und anderen Komfortfunktionen finden Sie in Ihrem FRITZ!Box-Handbuch.

## 4.4 Dreierkonferenz durchführen

Mit einer Dreierkonferenz können zwei externe und ein interner Gesprächsteilnehmer oder zwei interne und ein externer Gesprächspartner ein Konferenzgespräch miteinander führen.

Führen Sie die folgenden Schritte aus:



Sie telefonieren mit einem Gesprächspartner.



Drücken Sie die Rückfragetaste. Das erste Gespräch wird gehalten.



Geben Sie die Rufnummer eines zweiten Gesprächspartners ein. Die zweite Verbindung wird hergestellt.



Mit diesem Befehl leiten Sie die Dreierkonferenz mit Ihren beiden Gesprächspartnern ein.



Um die Dreierkonferenz zu beenden, legen Sie den Hörer auf.

---



Beachten Sie, dass Internrufe in dieser Funktion mit dem Tastaturbefehl „\* Δ \* Δ +[Rufnummer der Nebenstelle]“ gewählt werden müssen.



Weitere Informationen zu Dreierkonferenzen und anderen Komfortfunktionen finden Sie im FRITZ!Box-Handbuch.

## 4.5 Eigene Rufnummer fallweise unterdrücken – CLIR

Wenn Sie Ihre Rufnummer mit ausgehenden Rufen an Ihren Gesprächspartner übertragen (CLIP), dann können Sie mit der Funktion CLIR (Calling Line Identification Restriction) fallweise verhindern, dass Ihre Rufnummer auf dem Anzeigefeld des Telefons Ihres Gesprächspartners eingeblendet wird.



Drücken Sie „Optionen“ unmittelbar bevor Sie einen Anruf tätigen.



Wählen Sie „Anonym rufen“ und drücken Sie „OK“.



Drücken Sie „Ein“.



Wählen Sie die gewünschte Rufnummer.

Ihre Rufnummer wird für das folgende Telefonat **nicht** übermittelt.

---

## 5 E-Mails empfangen

### Die E-Mail-Funktion von FRITZ!Fon MT-D

Mit FRITZ!Fon MT-D können Sie die E-Mails Ihres E-Mail-Kontos bei einem E-Mail-Anbieter lesen. Dafür werden Ihre E-Mails mit dem POP3-Protokoll aus dem Postfach des E-Mail-Anbieters abgeholt und angezeigt.

#### 5.1 E-Mail-Empfang einrichten

Um Ihr FRITZ!Fon MT-D für den E-Mail-Empfang einzurichten, führen Sie die folgenden Schritte aus:

1. Öffnen Sie einen Internetbrowser.
2. Geben Sie `fritz.box` in die Adresszeile ein. Die Benutzeroberfläche Ihrer FRITZ!Box wird geöffnet.
3. Klicken Sie auf „Einstellungen / Erweiterte Einstellungen / DECT / E-Mail“.
4. Klicken Sie auf „Neues E-Mail-Konto“.
5. Tragen Sie Ihre E-Mail-Adresse und Ihr dazugehöriges Kennwort ein.

Damit ist das E-Mail-Konto für den Empfang mit FRITZ!Fon MT-D eingerichtet. Um weitere Einstellungen, wie zum Beispiel das Abrufintervall für das E-Mail-Konto, festzulegen, klicken Sie auf die Schaltfläche „Bearbeiten“ hinter dem Konteneintrag.

## 5.2 E-Mails lesen

Um die E-Mails der eingerichteten E-Mail-Adresse mit FRITZ!Fon MT-D zu lesen, führen Sie die folgenden Schritte aus:



Drücken Sie „Menü“.



Wählen Sie „E-Mail“ und drücken Sie „OK“.



Wählen Sie eine E-Mail und drücken Sie „Zeigen“.

---

## 6 RSS-Nachrichten empfangen

### Kurzbeiträge aus dem Internet empfangen

Viele Internetseiten, die regelmäßig Artikel publizieren, bieten Nachrichten-Abonnements in Form von Schlagzeilen und Kurzbeiträgen an. FRITZ!Fon MT-D kann auf dieses Nachrichtenformat, so genannte RSS-Nachrichten, zugreifen. Dies ist besonders nützlich, wenn Sie über Nachrichten auf dem Laufenden gehalten werden möchten, ohne ständig die jeweilige Internetseite besuchen zu wollen. Dass eine Internetseite RSS-Nachrichten anbietet, erkennen Sie am RSS-Symbol in der Adressleiste Ihres Internetbrowsers.



Das RSS-Symbol zeigt an, dass eine Internetseite RSS-Nachrichten anbietet.

#### 6.1 RSS-Nachrichten einrichten

Um RSS-Nachrichten für FRITZ!Fon MT-D einzurichten, führen Sie die folgenden Schritte aus:

1. Öffnen Sie einen Internetbrowser.
2. Geben Sie `fritz.box` in die Adresszeile ein. Die Benutzeroberfläche Ihrer FRITZ!Box wird geöffnet.
3. Klicken Sie auf „Einstellungen / Erweiterte Einstellungen / DECT / RSS-Nachrichten“.

In dieser Übersicht ist die RSS-Nachrichtenquelle von AVM bereits voreingestellt. Zusätzliche voreingestellte RSS-Nachrichten können Sie aus dem Ausklappmenü für neue Nachrichtenquellen auswählen.

Wenn Sie eigene nicht voreingestellte RSS-Nachrichten einrichten möchten, dann führen Sie die folgenden Schritte aus:

1. Wählen Sie im Ausklappmenü der neuen Nachrichtenquellen den Eintrag „andere Nachrichtenquelle...“ aus.
2. Geben Sie einen Namen an, mit dem die RSS-Nachrichtenquelle in FRITZ!Fon MT-D angezeigt werden soll.
3. Geben Sie die Internetadresse an, unter der die RSS-Nachrichtenquelle im Internet erreichbar ist.
4. Legen Sie fest, in welchem Abstand die RSS-Nachrichtenquelle auf der Anzeige von FRITZ!Fon MT-D aktualisiert werden soll.
5. Legen Sie gegebenenfalls fest, ob Sie FRITZ!Fon MT-D über den Erhalt neuer Nachrichten aus dieser RSS-Nachrichtenquelle informieren soll. Das Telefon kann den Erhalt neuer Nachrichten mit einer blinkenden Leuchtdiode und dem MWI-Symbol in der Anzeige signalisieren.
6. Bestätigen Sie mit „OK“.

Die neue RSS-Nachrichtenquelle ist damit eingerichtet. Um eine RSS-Nachrichtenquelle zu bearbeiten oder zu entfernen, klicken Sie auf die Schaltflächen „Bearbeiten“ oder „Löschen“ des jeweiligen Eintrags.

## 6.2 RSS-Nachrichten lesen

Um die RSS-Nachrichten einer eingerichteten RSS-Nachrichtenquelle mit FRITZ!Fon MT-D zu lesen, führen Sie die folgenden Schritte aus:



Drücken Sie „Menü“.



Wählen Sie „RSS-Nachrichten“ und drücken Sie „OK“.



Wählen Sie eine RSS-Nachrichtenquelle aus.



Wählen Sie eine RSS-Nachricht aus und drücken Sie „Zeigen“.

---

## 7 Geräteeinstellungen

### FRITZ!Fon MT-D individuell einstellen

Mit FRITZ!Fon MT-D können Sie Funktionen nutzen, die Ihre Basisstation bereitstellt. FRITZ!Fon MT-D bietet den vollen Funktionsumfang mit einer FRITZ!Box Fon WLAN 7390, 7320, 7270 oder 7240 als Basisstation. Für die optimale Unterstützung sollten die Geräte stets über aktuelle Firmware verfügen, die von AVM regelmäßig kostenlos durch Firmware-Updates bereitgestellt wird.

In diesem Kapitel werden Funktionen und Einstellungen beschrieben, die FRITZ!Fon MT-D nur in Verbindung mit einer FRITZ!Box Fon WLAN 7390, 7320, 7270 oder 7240 unterstützt.

#### 7.1 Firmware-Update für FRITZ!Fon MT-D durchführen

Führen Sie die folgenden Schritte aus:



Drücken Sie „Menü“.



Wählen Sie „Einstellungen“ und drücken Sie „OK“.



Wählen Sie „Firmware-Update“ und drücken Sie „OK“. FRITZ!Fon MT-D stellt die Verbindung zum Updateserver her und prüft, ob neue Firmware vorhanden ist.



Wenn neue Firmware vorhanden ist, dann bestätigen Sie die folgenden Abfragen mit „OK“. Das Firmware-Update wird übertragen und FRITZ!Fon MT-D anschließend neu gestartet.

---

## 7.2 Firmware-Update für eine FRITZ!Box durchführen

Führen Sie die folgenden Schritte aus:



Drücken Sie „Menü“.



Wählen Sie „FRITZ!Box“ und drücken Sie „OK“.



Wählen Sie „Firmware-Update“ und drücken Sie „OK“.  
Die Verbindung zum Updateserver wird hergestellt.



Wenn neue Firmware vorhanden ist, dann bestätigen Sie die folgenden Abfragen mit „OK“. Das Firmware-Update wird übertragen und die FRITZ!Box anschließend neu gestartet.

---

## 7.3 Einstellungen vornehmen

Sie können FRITZ!Fon MT-D individuell einstellen. Dazu finden Sie im Menü „Einstellungen“ zahlreiche Möglichkeiten.



Drücken Sie „Menü“.



Wählen Sie „Einstellungen“ und drücken Sie „OK“.

---

Im Menü „Einstellungen“ finden Sie folgende Einstellmöglichkeiten und Geräteinformationen:

- ◆ Audio  
Einstellen der Lautstärke, Klingel- und Hinweistöne.

- ◆ **Anzeige**  
Einstellen des Kontrasts, der Hintergrundbeleuchtung und des Bildschirmschoners für die FRITZ!Fon MT-D-Anzeige.
- ◆ **Telefonie**  
Einstellen der Direktannahme und der Abhörsicherheit für Ihre DECT-Verbindungen.
- ◆ **Anmeldung**  
An- und Abmelden von FRITZ!Fon MT-D an einer Basisstation, sowie auswählen einer bestimmten Basisstation für FRITZ!Fon MT-D. FRITZ!Fon MT-D kann an bis zu vier Basisstationen angemeldet werden.
- ◆ **Firmware-Update**  
Ausführen eines Firmware-Updates für FRITZ!Fon MT-D.
- ◆ **Firmwareversion**  
Anzeige der Firmwareversion Ihres FRITZ!Fon MT-D. Die Firmwareversion kann für unsere Mitarbeiter bei Supportanfragen von Bedeutung sein.
- ◆ **Zurücksetzen**  
Mit dem Befehl Zurücksetzen wird FRITZ!Fon MT-D in den Auslieferungszustand versetzt. Alle individuellen Einstellungen gehen dabei verloren.

### 7.4 FRITZ!Fon MT-D an Ihrer FRITZ!Box einrichten

1. Starten Sie Ihren Computer und öffnen Sie einen Internetbrowser.
2. Geben Sie „fritz.box“ in die Adresszeile ein. Die Benutzeroberfläche der FRITZ!Box wird geöffnet.

3. Klicken Sie auf „Telefoniegeräte“. FRITZ!Fon MT-D wird in der Übersicht der angeschlossenen Telefone angezeigt.
4. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Bearbeiten“ hinter dem Eintrag FRITZ!Fon MT-D.
5. Wählen Sie die Rufnummern aus, die für ausgehende und eingehende Verbindungen verwendet werden sollen.

FRITZ!Fon MT-D ist damit optimal in die Telefonieumgebung Ihrer FRITZ!Box eingebunden.

Darüber hinaus können Sie für FRITZ!Fon MT-D folgende Einstellungen vornehmen:

- ◆ **Bezeichnung**  
Der Gerätename, den Sie hier vergeben, ist im Ruhezustand in der Anzeige von FRITZ!Fon MT-D zu sehen.
- ◆ **Klingeltöne**  
Weisen Sie FRITZ!Fon MT-D verschiedene Klingeltöne zu und testen Sie diese.
- ◆ **Merkmale des Telefoniegerätes**  
Aktivieren Sie Komfort- und Leistungsmerkmale und ändern Sie die Klangeinstellungen Ihres FRITZ!Fon MT-D.

Weitere Informationen zu den Einstellungen für Telefoniegeräte finden Sie in der FRITZ!Box-Hilfe, die in die Benutzeroberfläche Ihrer FRITZ!Box eingebunden ist.

## 7.5 WLAN-Funktion Ihrer FRITZ!Box steuern

Sie können die WLAN-Funktion Ihrer FRITZ!Box mit FRITZ!Fon MT-D ein- und ausschalten.



Drücken Sie „Menü“.und wählen Sie den Menüpunkt „FRITZ!Box“ aus.



Wählen Sie „FRITZ!Box“.



Wählen Sie „WLAN ein“ oder „WLAN aus“ und drücken Sie „OK“.



Drücken Sie die Auflegentaste.

Die WLAN-Funktion der FRITZ!Box ist damit ein- bzw. ausgeschaltet.

---

## 7.6 Benachrichtigungen

FRITZ!Fon MT-D informiert Sie mit Hinweistönen, einer blinkenden Leuchtdiode und einem Briefumschlag-Symbol (☒) in der Anzeige über:

- ◆ entgangene Anrufe
- ◆ neue Nachrichten auf dem Anrufbeantworter
- ◆ neues Firmware-Update für FRITZ!Fon MT-D
- ◆ neue E-Mails
- ◆ neue RSS-Nachrichten

Informationen werden auf allen angeschlossenen FRITZ!Fon MT-D gleichzeitig angezeigt, und gelöscht sobald Sie die Informationen von einem der angeschlossenen Geräte abrufen

Um Nachrichten abzurufen, führen Sie die folgenden Schritte aus:



Drücken Sie die Auswahlstaste .

Die Eingangsliste wird geöffnet. Neu eingegangene Nachrichten werden **fett** dargestellt.



Wählen Sie einen Eintrag und drücken Sie „OK.“

---

### 7.7 Basisstation wechseln

Sie können FRITZ!Fon MT-D an bis zu vier verschiedenen DECT-Basisstationen anmelden. Einzelheiten dazu sind ab Seite 18 beschrieben. Im Betrieb kann FRITZ!Fon MT-D immer nur mit **einer** dieser Basisstationen verbunden sein.

Wenn Sie mehrere DECT-Basisstationen zum Beispiel in verschiedenen Etagen eines Hauses verwenden, können Sie mit FRITZ!Fon MT-D leicht von der aktuellen Basisstation zu einer anderen bekannten Basisstation wechseln.

Führen Sie dazu folgende Schritte aus:



Drücken Sie „Menü“.



Wählen Sie „Einstellungen“ und drücken Sie „OK“.

---



Wählen Sie „Anmeldung“ und drücken Sie „OK“.



Wählen Sie „Basis auswählen“ und drücken Sie „OK“.



Wählen Sie die gewünschte Basisstation aus und drücken Sie „OK“.

FRITZ!Fon MT-D sucht nach der gewählten Basisstation und verbindet sich automatisch. Dieser Vorgang dauert wenige Sekunden.

---

Sobald der Gerätename in der Anzeige erscheint, ist FRITZ!Fon MT-D wieder betriebsbereit.



Wenn Sie mehrere FRITZ!Boxen als Basisstationen einsetzen, achten Sie darauf, dass Sie auf allen Geräten aktuelle Firmware verwenden.

## 8 Wegweiser Kundenservice Hilfe bei Fragen und Problemen

Über unseren Service-Bereich im Internet können Sie uns jederzeit eine E-Mail-Anfrage schicken. Sie erreichen den Service-Bereich unter:

[www.avm.de/service](http://www.avm.de/service)

Wählen Sie dann im Support-Bereich das Produkt und den Schwerpunkt aus, zu dem Sie Unterstützung benötigen. Sie erhalten eine Auswahl häufig gestellter Fragen.

Benötigen Sie nun noch weitere Hilfe, dann erreichen Sie über die Schaltfläche „weiter zum E-Mail-Support“ das E-Mail-Formular. Füllen Sie das Formular aus und schicken Sie es über die Schaltfläche „Senden“ zu AVM. Unser Support-Team wird Ihnen bald per E-Mail antworten.

Falls es Ihnen nicht möglich sein sollte, eine Anfrage per E-Mail an uns zu schicken, können Sie unseren Support auch telefonisch kontaktieren:

01805 / 37 92 69

14 Cent pro Minute (inkl. MwSt.) aus dem deutschen Festnetz, abweichende Preise aus Mobilfunknetzen (Stand: 01.09.2011)



Falls Sie aus dem Ausland anrufen, geben Sie zusätzlich die Landeskennziffer 0049 ein.

Das Support-Team wird Sie bei der Lösung Ihres Problems unterstützen.

---

## CE-Konformitätserklärung

Der Hersteller                      AVM GmbH  
Adresse                                Alt-Moabit 95  
    D-10559 Berlin

erklärt hiermit, dass das Produkt

Produkt                                FRITZ!Fon MT-D  
Typ                                      DECT-Telefon

den folgenden Richtlinien entspricht:

- ◆ 1999/5/EG                      R&TTE-Richtlinie: Funkanlagen und Telekommunikations-einrichtungen
- ◆ 89/336/EWG                    EMC-Richtlinie:  
Elektromagnetische Verträglichkeit
- ◆ 73/23/EWG                      Niederspannungsrichtlinie:  
Elektrische Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb be-  
stimmter Spannungsgrenzen

Zur Beurteilung der Konformität wurden folgende Normen herangezogen:

- ◆ EN 55024/9.98 + A1/10.01 + A2/01.03
- ◆ EN 60950-1:2006
- ◆ EN 50371:2002
- ◆ EN 301 406 v.1.5.1 (2003)
- ◆ EN 301 489-1 v1.5.1 (2004)
- ◆ EN 301 489-6 v1.2.1 (2002)



Die Konformität des Produktes mit den oben genannten Normen und Richtlinien wird durch das CE-Zeichen bestätigt.

Berlin, den 27.03.2008

Peter Faxel, Technischer Direktor

---

## Garantieerklärung

### Herstellergarantie

Wir bieten Ihnen als Hersteller dieses Originalprodukts eine 2-jährige Garantie auf die Hardware. Akkuzellen gehören zum Verbrauchsmaterial, welches nicht in den Garantieleistungen inbegriffen ist. Die Garantiezeit beginnt mit dem Kaufdatum durch den Erst-Endabnehmer. Sie können die Einhaltung der Garantiezeit durch Vorlage der Originalrechnung oder vergleichbarer Unterlagen nachweisen. Ihre Gewährleistungsrechte aus dem Kaufvertrag sowie gesetzliche Rechte werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt.

Wir beheben innerhalb der Garantiezeit auftretende Mängel des Produkts, die nachweislich auf Material- oder Fertigungsfehler zurückzuführen sind. Leider müssen wir Mängel ausschließen, die infolge nicht vorschriftsmäßiger Installation, unsachgemäßer Handhabung, Nichtbeachtung des Bedienungshandbuchs, normalen Verschleißes oder Defekten in der Systemumgebung (Hard- oder Software Dritter) auftreten. Wir können zwischen Nachbesserung und Ersatzlieferung wählen. Andere Ansprüche als das in diesen Garantiebedingungen genannte Recht auf Behebung von Produktmängeln werden durch diese Garantie nicht begründet.

Wir garantieren Ihnen, dass die Software den allgemeinen Spezifikationen entspricht, nicht aber, dass die Software Ihren individuellen Bedürfnissen entspricht. Versandkosten werden Ihnen nicht erstattet. Ausgetauschte Produkte gehen wieder in unser Eigentum über. Garantieleistungen bewirken weder eine Verlängerung noch einen Neubeginn der Garantiezeit. Sollten wir einen Garantieanspruch ablehnen, so verjährt dieser spätestens sechs Monate nach unserer Ablehnung.

Für diese Garantie gilt deutsches Recht unter Ausschluss des Übereinkommens der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf (CISG).

---

## Index

- A**
- Akku einlegen . . . . . 15
  - Akku entsorgen . . . . . 9
  - anmelden, manuell . . . . . 19
  - Anruf
    - annehmen . . . . . 24
    - beenden . . . . . 22
    - intern anrufen. . . . . 33
    - tätigen . . . . . 21
  - Anrufbeantworter. . . . . 28
  - Anrufliste
    - anrufen aus . . . . . 22
  - Anzeige . . . . . 11
  - Aufladen . . . . . 16
- B**
- Basisstation
    - Anforderungen . . . . . 8
    - anmelden an . . . . . 18
    - Komfortfunktionen . . . 28, 42
    - wechseln . . . . . 47
  - Bedienung. . . . . 21
  - Benachrichtigung. . . . . 46
  - Bereitschaftszeit . . . . . 14
  - Betriebsvoraussetzungen . . . . . 8
  - Bildschirmschoner . . . . . 44
  - Briefumschlag-Symbol . . . . . 46
- C**
- CE-Konformität . . . . . 50
  - CLIR . . . . . 36
- D**
- DECT-Standards . . . . . 10
  - Direktannahme . . . . . 24
  - Displayeinstellungen . . . . . 44
  - Dreierkonferenz. . . . . 35
- E**
- Eingangsliste. . . . . 47
  - Einrichten an FRITZ!Box . . . . . 44
  - Einstellungen
    - Anmeldung . . . . . 44
    - Anzeige . . . . . 44
    - Audio . . . . . 43
    - Firmware-Update . . . . . 44
    - Firmwareversion. . . . . 44
    - Telefonie . . . . . 44
    - Zurücksetzen . . . . . 44
  - Entsorgungshinweise. . . . . 9
- F**
- Firmware-Update. . . . . 42, 43
  - Firmwareversion . . . . . 44
  - Freisprechen . . . . . 25

FRITZ!Fon MT-D	
Akku einlegen . . . . .	15
an Basis anmelden . . . . .	18
anschließen . . . . .	16
aufladen . . . . .	16
Basis wechseln . . . . .	47
einstellen . . . . .	27
Leuchtdiode . . . . .	13
Funkstandards . . . . .	10
<b>G</b>	
Garantieerklärung . . . . .	51
Geräteübersicht . . . . .	11
Gesprächszeit . . . . .	14
<b>H</b>	
HD-Telefonie . . . . .	10
Hintergrundbeleuchtung . . . . .	44
Hörgerätverwendung . . . . .	8
<b>I</b>	
Internrufe . . . . .	33
<b>K</b>	
Klingeln abschalten . . . . .	24
Kontrasteinstellungen . . . . .	44
Kundenservice . . . . .	49
<b>L</b>	
Ladestation . . . . .	16
Lauthören . . . . .	25
Lautstärke regeln . . . . .	26
Leuchtdiode . . . . .	11, 13
<b>M</b>	
Makeln . . . . .	34
Menübedienung . . . . .	17
<b>N</b>	
Navigieren . . . . .	17
Netzteil . . . . .	16
Neue Nachricht	
auf Anrufbeantworter . . . . .	46
E-Mail eingegangen . . . . .	46
Firmware-Update . . . . .	46
verpasster Anruf . . . . .	46
Normen . . . . .	50
<b>P</b>	
Paging . . . . .	27
Produktumfang . . . . .	10
<b>R</b>	
Rechtliche Hinweise . . . . .	2
Recycling . . . . .	9
Reichweite . . . . .	14
Richtlinien . . . . .	50
RSS-Symbol . . . . .	39

---

Rufnummer	
Unterdrücken beim nächsten	
Anruf . . . . .	36

## S

Sicherheitshinweise . . . . .	8
Stummschaltung . . . . .	25
Suchen	
FRITZ! Fon MT-D . . . . .	27
im Telefonbuch . . . . .	23
Support . . . . .	49

## T

Tastensperre . . . . .	26
Tastenübersicht . . . . .	11
Telefonbuch	
anrufen aus . . . . .	22
Eintrag suchen . . . . .	23
Tipps und Tricks . . . . .	42

## V

Voraussetzungen, Betrieb . . . . .	8
------------------------------------	---

## W

Wählen	
aus Telefonbuch oder Liste . . . . .	22
mit Suchfunktion . . . . .	23
Rufnummer eingeben . . . . .	22
WLAN-Funktion steuern . . . . .	46