


Konfiguration einer easybell DSL-by-call Verbindung für Speedport W 701V


Mit dem Konfigurationsprogramm Speedport W701V können Sie einen Internetzugang und alle weiteren Funktionen des SpeedportsW701V einrichten. Um einen Internetzugang mit dem Konfigurationsprogramm Speedport W701V einzurichten, führen Sie die folgenden Schritte aus:

1. Starten Sie Ihren Computer und öffnen Sie einen Internetbrowser.
2. Geben Sie in die Adresszeile des Internetbrowsers „speedport.ip“ oder „192.168.2.1“ ein und bestätigen Sie mit der Taste „Enter“. Die Benutzeroberfläche des Speedports W 701V wird geöffnet. Klicken Sie auf „Konfiguration starten“.

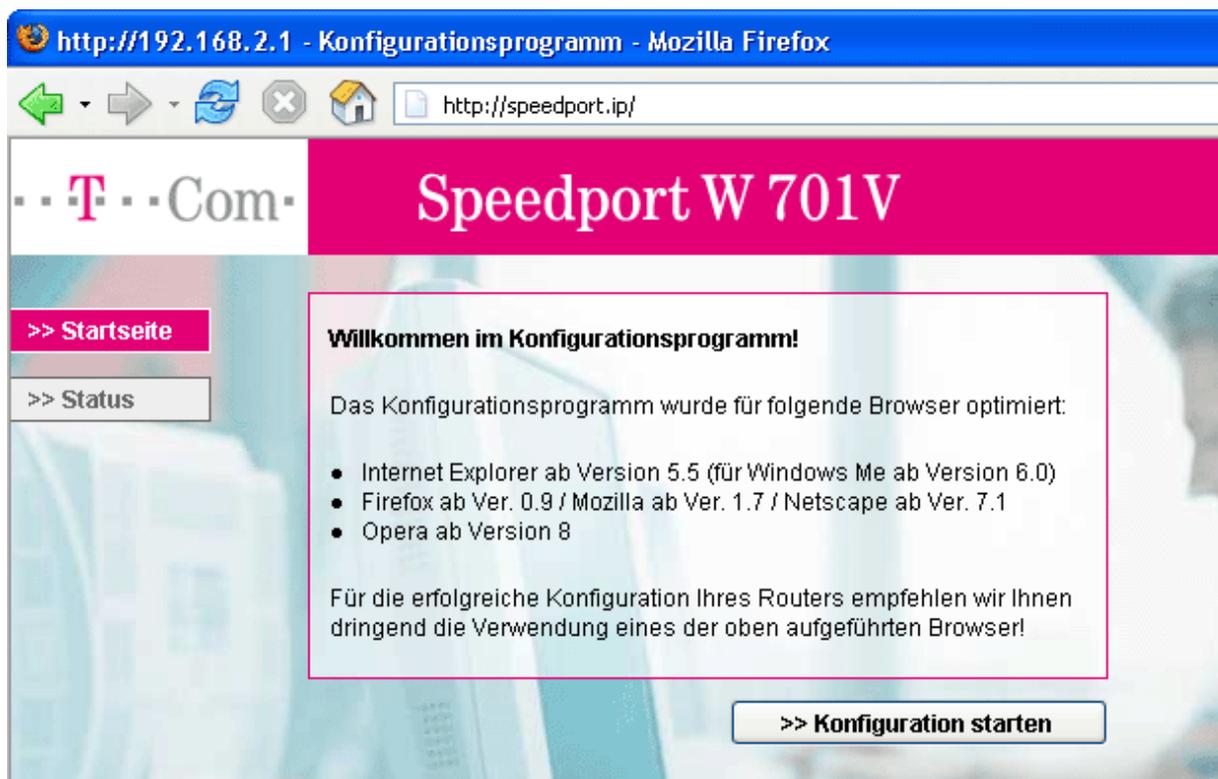

Startbildschirm des Konfigurationsprogramms Speedport W 701V.

3. Klicken Sie im Menü „Assistent“ auf den Menüpunkt „Schritt für Schritt“. Klicken Sie auf „OK & Weiter“.

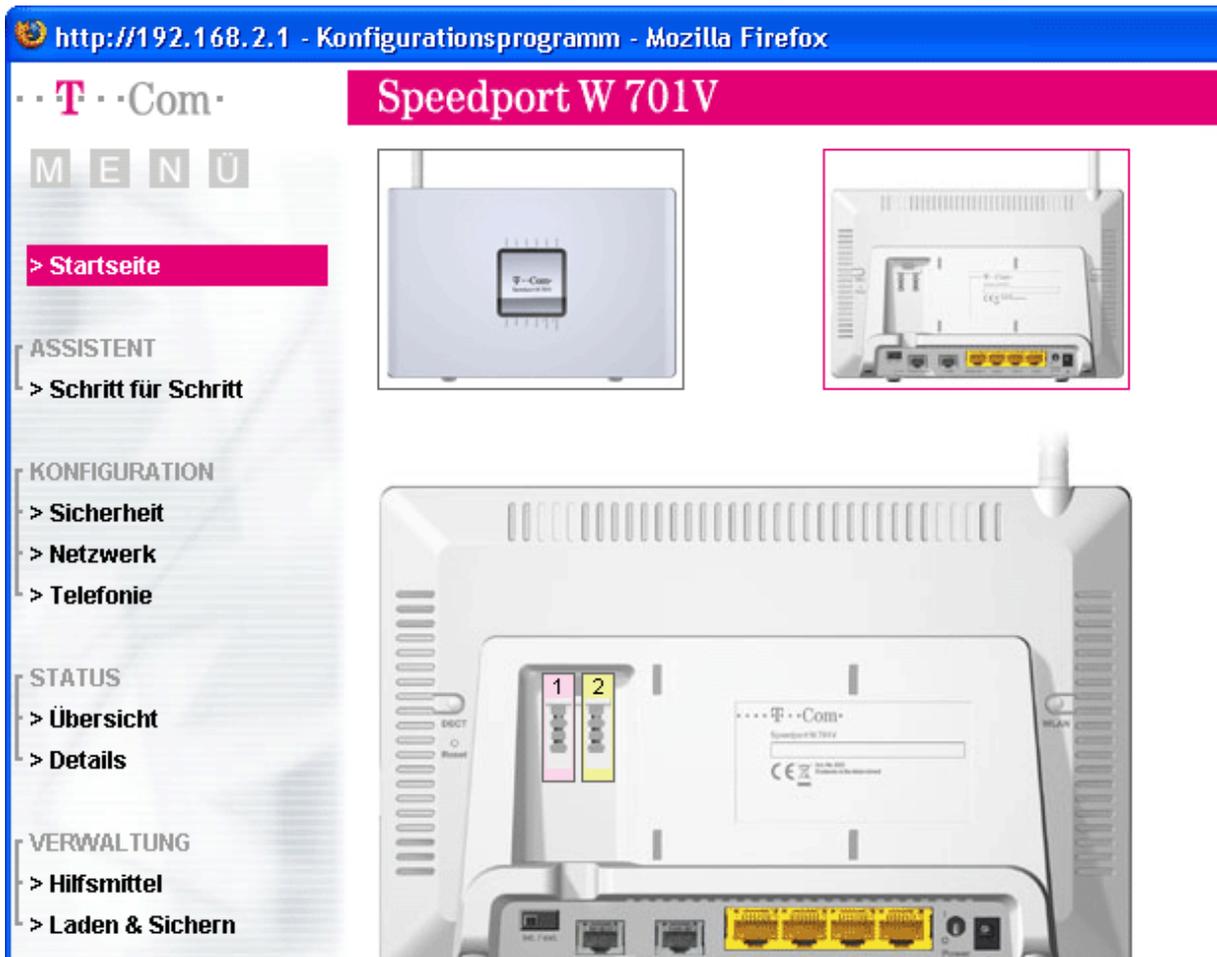

Konfigurationsprogramm Speedport W 701V: Start des Assistenten „Schritt für Schritt“.

4. Wenn Sie das Konfigurationsprogramm des Speedports W 701V vor unerwünschtem Zugriff sichern möchten, können Sie ein Passwort eingeben. Bei der Ersteinrichtung des Speedports W 701V lassen Sie das Feld „Altes Passwort“ frei. Tragen Sie ein maximal 12-stelliges Passwort im Feld „Neues Passwort“ ein und bestätigen Sie es im Feld „Neues Passwort wiederholen“. Klicken Sie auf „OK & Weiter“.



Schritt 1: Eingabe eines Passworts für das Konfigurationsprogramm des Speedports W 701V

5. Geben Sie an mit welchem Internetanbieter (Provider) ein Internetzugang hergestellt werden soll. **Wählen Sie „Anderer Provider“**. Klicken Sie auf „OK & Weiter“.

Assistent / Schritt 2 von 11

Mit welchem Provider möchten Sie den Internetzugang herstellen?

T-Online

Anderer Provider

Schritt 2: Angabe des Internetanbieters.

6. Geben Sie die Internetzugangsdaten ein, die Sie von easybell erhalten haben. Klicken Sie auf „OK & Weiter“.

Assistent / Schritt 3 von 11

Internet Zugangsdaten für T-Online

Anschlusskennung: *****

T-Online-Nummer: 123456789123

Mitbenutznummer / Suffix: 0001

Persönliches Kennwort: ****

Kennwort Wiederholung: ****

Router-Einstellungen

Dauerverbindung: Aus Ein

Automatisch trennen nach: 5 Minuten

Wählen Sie unter „Router-Einstellungen“ „Dauerverbindung:“ „Aus“. Bestätigen Sie im weiteren Abfrageprozess mit „Ok“.